Sommaire

Préparation
Consignes de sécurité 4
Nom des pièces 6

Climatiseur
Fonction basique du climatiseur 10
Balayage de l'air 12
Fonction de vérification de la température intérieure 12
Fonction Silence / Sommeil 13
Fonction humidification 14
Sélection de la pale 14
Détecteur de mouvements 15
Entrée l'air extérieur 15
Fonction d'auto-nettoyage 16
ion S-Plasma 16
Vérification du CO_2/Consommation d'énergie 17

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 2 2015-04-13 오전 10:54:25

Ventilateur(ERV)
Fonction basique du ventilateur(ERV) 18
Opération Economiseur d'énergie 20
Nettoyage 20
ion S-Plasma 21
Commande de l'interconnexion externe 21
Contrôle d'interconnexion de la hotte 21

Instructions avancées
Paramétrage de la programmation hebdomadaire 22
Paramétrage des vacances dans la programmation hebdomadaire 25
Annulation d'un programme hebdomadaire 26
Initialisation d'un programme hebdomadaire 27

Paramétrage des fonctions Utilisateur supplémentaires
Comment paramétrer les fonctions Utilisateur supplémentaire 28

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 3 2015-04-13 오전 10:54:25

Consignes de sécurité

Le présent contenu a vise à la sécurité de l'utilisation et à éviter tout dommage matériel.
Veuillez lire attentivement pour une bonne utilisation du produit.

⚠ ATTENTION	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner **de sévères blessures corporelles voire la mort.**
⚠ AVERTISSEMENT	Des pratiques dangereuses peuvent entraîner **des blessures corporelles légères ou des dommages matériels.**

❗	Suivez les instructions.		Débranchez la prise de la prise murale.
⊘	Ne PAS tenter.	⊘	Ne PAS démonter.
⏚	Assurez-vous que la machine est reliée à la terre, afin d'éviter tout choc électrique.		

POUR L'INSTALLATION | ⚠ ATTENTION

❗ **L'installation de cet appareil électrique doit être réalisée par un technicien qualifié ou un prestataire de services qualifié.**
- ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique, une explosion, un dysfonctionnement du produit ou des blessures.

Lors de l'installation, vous devez connecter le produit avec une alimentation nominative.
- ▶ Ne pas respecter cette consigne peut causer un dysfonctionnement du prodiot, un choc électrique ou un incendie.

⊘ **N'installez pas l'appareil à proximité d'un chauffage ou de toute source inflammable. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (pluie). N'installez pas l'appareil dans un lieu où pourrait survenir une fuite de gaz.**
- ▶ Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

POUR L'INSTALLATION | ⚠ AVERTISSEMENT

❗ **Installez le produit sur une surface dure et plane pouvant supporter son poids.**
- ▶ Si cette surface ne supporte pas le poids, le produit peut tomber et entraîner un dommage matériel.

POUR L'ALIMENTATION | ⚠ ATTENTION

⊘ **Ne pliez pas ou ne serrez pas le cordon d'alimentation.**
Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- ▶ Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 4 2015-04-13 오전 10:54:25

POUR L'OPERATION | ⚠ ATTENTION

Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, arrêtez l'opération immédiatement et contactez le centre de service le plus proche.

- Ne pas respecter cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.

Pour réinstaller le climatiseur, contactez le centre de service le plus proche.

- Ne pas respecter cette consigne peut causer un dysfonctionnement du produit, une fuite d'eau, d'un choc électrique ou un incendie.
- Il n'existe pas de service livraison pour le produit. Si vous réinstallez le produit ailleurs, les coûts de construction et d'installation supplémentaires seront facturés.

Si l'indicateur de diagnostic de dysfonctionnement s'affiche ou si un dysfonctionnement apparaît, arrêtez l'opération immédiatement.

- Si vous détectez une odeur de brûler provenant de l'appareil ou si vous remarquez un dysfonctionnement, éteignez immédiatement le climatiseur. ventilateur (ERV) et alimentation, puis contactez le centre de services. Continuer à utiliser cet appareil dans cet état peut causer un choc électrique, un incendie ou endommager le produit.
- Si l'indicateur E8 36 s'affiche, cela signifie qu'il est temps de contacter le centre de services pour une inspection périodique. Ne pas procéder aux inspections périodiques peut entraîner des dysfonctionnements (uniquement valable sur le modèle GHP).

Ne tentez pas de réparer, de démonter ni de modifier l'appareil vous-même.

- Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer un choc électrique, un incendie, ou des blessures.

POUR L'OPERATION | ⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas d'eau entrer dans le produit.

- Cela peut causer un un incendie ou choc électrique.

Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.

- Cela peut causer un choc électrique.

Ne vaporisez pas de matière volatile comme un insecticide sur la surface de l'appareil.

- Outre le fait d'être nuisible pour les êtres humains, cela peut causer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement du produit.

N'appliquez pas d'impact important sur la télécommande et ne démontez pas cette dernière.

N'utilisez pas ce produit à d'autres fins.

- Ce produit est uniquement conçu pour être utilisé comme climatiseur système.

N'appuyez pas sur les boutons avec d'objets pointus.

- Cela peut causer un choc électrique ou endommager une pièce.

POUR LE NETTOYAGE | ⚠ ATTENTION

Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant directement de l'eau dessus. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'acétone ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela peut causer une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 5 2015-04-13 오전 10:54:25

Nom des pièces

Affichage

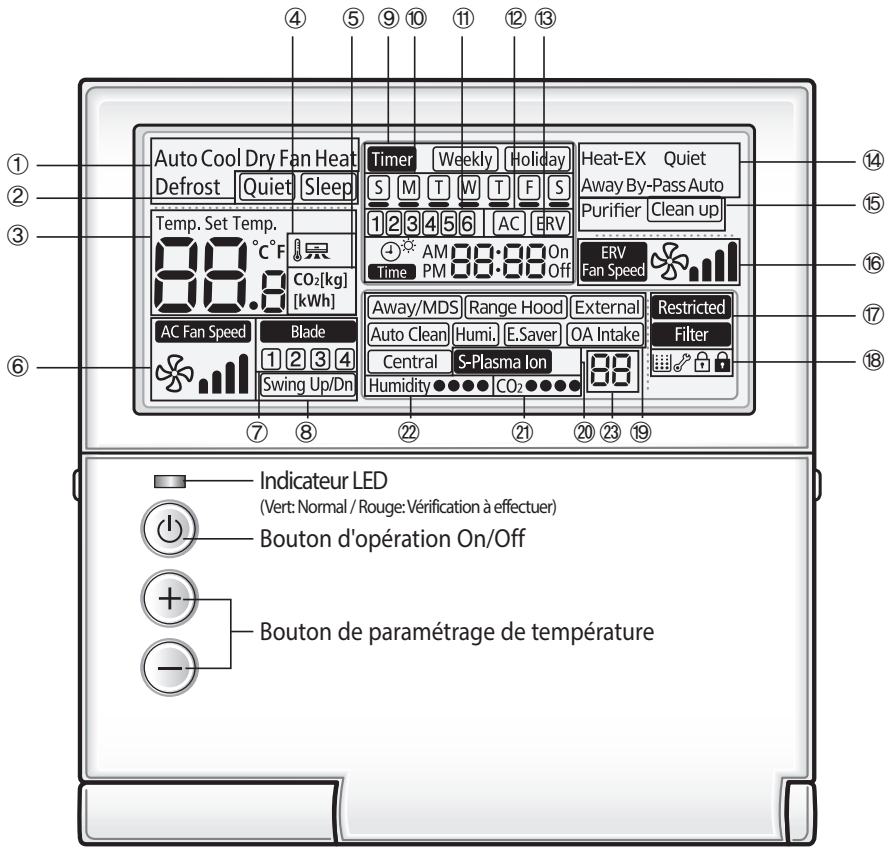

Remarque

- Sans ouvrir le capot de votre télécommande filaire, vous pouvez allumer/éteindre votre climatiseur et paramétrer la température souhaitée.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 6 2015-04-13 오전 10:54:25

Classification		Indication	Fonction
Informations relatives au climatiseur	①	Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Affichage de l'opératiton du climatiseur
	②	Quiet Sleep	Affichage de la fonction Silencieuse/Sommeil
	③	Temp. Set Temp. 	Affichage de la température intérieure/Paramétrage de la température
	④		Affichage de la commande de la température de sortie
	⑤		Affichage du CO_2/Consommation d'énergie
	⑥	AC Fan Speed	Affichage de la vitesse du ventilateur CA
	⑦	Blade 1 2 3 4	Affiche la sélection de la pale
	⑧	Swing Up/Dn	Affichage du balayage (Haut/Bas)
Informations relatives à la programmation	⑨	Timer Weekly Holiday	Affichage de la programmation hebdomadaire/Vacances
	⑩	S M T W T F S	Affichage du jour actuel (□) ou jour programmé (_)
	⑪	1 2 3 4 5 6	Affichage du numéro de programmation
	⑫	AC ERV	Affichage de la sélection de l'appareil programmé
	⑬	Time AM PM On Off	Affichage de l'heure actuelle/de l'heure d"été/de l'heure programmée
Informations relatives au ventilateur (ERV)	⑭	Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Affichage de la fonction Ventilateur (ERV)
	⑮	Clean up	Affichage du nettoyage
	⑯	ERV Fan Speed	Affichage de la vitesse du Ventilateur (ERV)
Informations relatives à la fonction courante	⑰	Restricted Filter	Affichage d'une fonction invalide/nettoyage du filtre (période de nettoyage du filtre)
	⑱		Affichage de l'alerte de nettoyage/vérification/fermeture incomplète/fermeture complète du caisson à poussières
	⑲	Away/MDS Range Hood External Auto Clean Humi. E.Saver OA Intake Central	Affiche le capteur de détection Absence/Mouvement/Hotte/commande d'interconnexion externe/nettoyage automatique/humidification/économie d'énergie/entrée d'air extérieure/Contrôle central
	⑳	S-Plasma Ion	Affichage de l'ion S-Plasma
	㉑	CO_2 ●●●●	Affichage de la densité de CO_2 intérieur
	㉒	Humidity ●●●●	Affichage de l'humidité intérieure
	㉓		Permet d'afficher le temps restant pour l'heure d'arrêt automatique/la temporisation ERV - Fixe : heures, Clignotant : minutes Permet d'afficher le mode de réponse à la demande lors d'un événement de réponse à la demande : d1, d2, d3 (Disponible uniquement sur certains modèles provenant d'Australie.)

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 7 2015-04-13 오전 10:54:26

Nom des pièces

Boutons

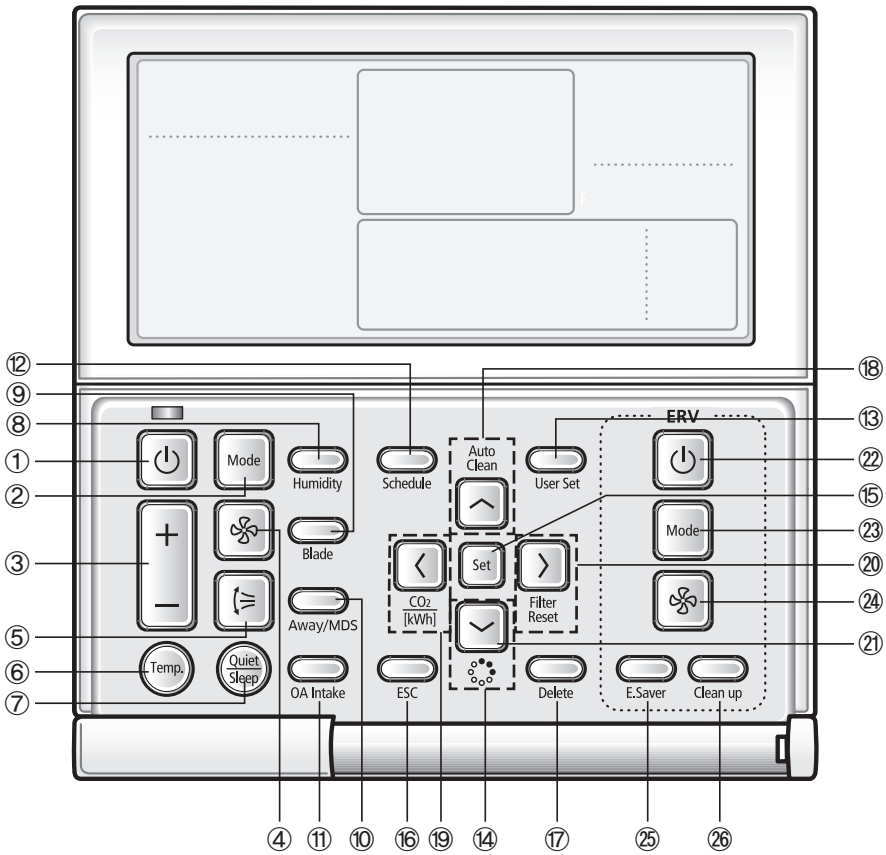

Classification		Bouton	Fonction	
Informations relatives au climatiseur	①		Bouton d'opération On/Off	Lorsque le climatiseur est allumé/éteint,
	②	Mode	Bouton de mode	Sélectionne la fonction souhaitée du climatiseur
	③	+ −	Bouton de paramétrage de température	Paramètre la température souhaitée
	④		Bouton de vitesse du ventilateur	Change la vitesse du ventilateur du climatiseur
	⑤		Bouton Balayage d'air.	Modifie la direction du balayage de l'air vers le haut et vers le bas
	⑥	Temp.	Bouton de la temp.	Vérifie la température intérieure
	⑦	Quiet Sleep	Bouton Silencieux/ Sommeil	Sélectionne la fonction Silencieuse ou Sommeil du climatiseur
	⑧	Humidity	Bouton de l'humidité	Allume/Eteint la fonction d'humidification de la mini unité intérieure AHU

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 8 2015-04-13 오전 10:54:27

Classification		Bouton	Fonction	
Informations relatives au climatiseur	⑨	Blade	Bouton de la pale	Sélectionne une pale pour une commande individuelle
	⑩	Away/MDS	Bouton du capteur de détection Absence/ Mouvement	Sélectionnez ce bouton lorsque personne n'est détectée dans une zone intérieure, lorsque le climatiseur doit être éteint automatiquement, lorsque l'opération AWAY est réglée ;
	⑪	OA Intake	Entrée de l'air extérieur	Sélectionne la fonction de l'entrée de l'air extérieur de la mini unité intérieure AHU
Affichage de la fonction spéciale	⑫	Schedule	Bouton de la programmation	Sélectionnez la fonction de paramétrage de la programmation
	⑬	User Set	Bouton de paramétrage par l'utilisateur	Sélectionne la fonction de paramétrage détaillé
	⑭		Boutons de navigation	Se déplacent entre les articles et changent la valeur des articles
	⑮	Set	Bouton de paramétrage	Sauvegarde vos nouveaux paramétrages
	⑯	ESC	Bouton ESC (ECH)	Revient au mode général de la programmation et aux écrans de paramétrage détaillé
	⑰	Delete	Bouton de suppression	Annule le paramétrage de la programmation
	⑱	Auto Clean	Bouton de nettoyage automatique	Utilise la fonction de nettoyage automatique pour votre climatiseur
	⑲	CO_2 [kWh]	Bouton CO_2/[kWh]	Affichage de la quantité de CO_2 et de consommation d'énergie
	⑳	Filter Reset	Bouton de la réinitialisation du filtre	Eteint l'affichage du nettoyage du filtre (réinitialisation de l'heure d'utilisation du filtre)
	㉑		Bouton de l'ion S-Plasma	Choisit la fonction ion S-Plasma
Boutons pour le ventilateur (ERV)	㉒		Bouton d'opération On/Off	Allume/Eteint le ventilateur (ERV)
	㉓	Mode	Bouton de mode	Sélectionne la fonction souhaitée pour le ventilateur (ERV)
	㉔		Bouton de vitesse du ventilateur	Change la vitesse du ventilateur (ERV)
	㉕	E.Saver	Bouton Economie d'énergie	lance la fonction d'économie d'énergie
	㉖	Clean up	Bouton de nettoyage	Sélectionne la purification d'air via les commandes de charge/décharge

Remarque

- Après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le bouton **Filter Reset (Réinitialisation Filtre)**. Le voyant lampe Filter ls'éteindra et se rallumera lors de la prochaine période de nettoyage.
- Si vous appuyez sur un bouton de fonction non supporté par l'unité intérieure, le voyant lampe Restricted s'allumera.
- Si le paramétrage de l'affichage de la température est paramétrée sur la température intérieure puis appuyez sur le bouton **Temp. (Temp.)** L'affichage du bouton lampe Restricted apparaîtra. (Le paramétrage est disponible sera disponible lorsque vous aurez installé la télécommande filaire.)
- Si vous appuyez sur le bouton **On/Off(On/Off)** ⏻ lorsque votre ventilateur (ERV) est connecté à une télécommande filaire, le climatiseur et le ventilateur (ERV) peut alors fonctionner ou s'arrêter en même temps ou simultanément. Le paramétrage Usine est paramétré sur opération/arrêt simultané(e). (Le paramétrage est disponible sera disponible lorsque vous aurez installé la télécommande filaire.)
- Même si le climatiseur et le ventilateur (ERV) sont paramétrés sur opération/arrêt simultané(e), vous pouvez commander le climatiseur et le ventilateur (ERV), individuellement, à l'aide d'une autre télécommande (ex. télécommande filaire, télécommande centrale,S-net mini), autre qu'une télécommande filaire.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 9 2015-04-13 오전 10:54:28

Fonction basique du climatiseur

Les opérations basiques peuvent être sélectionnés après avoir appuyez sur le bouton **Mode (Mode)**.

Auto

Cette fonction vous permet de régler automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour améliorer votre confort.

- Lorsque la température intérieure est très élevée, l'appareil produira un vent fort et froid. Lorsque la température baisse, un vent plus faible sera produit.

Cool (Froid)

C'est une fonction fréquemment utilisée qui vous permet de régler la vitesse du ventilateur, la température et la direction des vents souhaités.

- Si vous sélectionnez la fonction de chauffage sous l'opération de refroidissement, la fonction de refroidissement sera annulée.

Dry (Séchage)

Cette fonction supprime efficacement tout excès d'humidité de sorte que vous puissiez être au frais les jours pluvieux.

Fan (Ventilateur)

Cette fonction produit du vent, tout comme un puissant ventilateur, de sorte que vous puissiez profiter d'une brise rafraichissante.

Heat (Chauffage)

Cette fonction produit un vent chaud que vous pouvez utiliser en automne ou en hiver.

- Immédiatement après avoir lancé la fonction de chauffage, le système climatiseur peut cesser de produire du vent pendant un moment, afin d'éviter la génération du vent froid.
- Indicateur de dégel (Defrost)
  - Si vous commencez à supprimer le gel de l'unité de chauffage, l'indicateur s'allumera. Une fois le dégel terminé, l'indicateur s'éteindra. (Une fois le gel éliminé, l'unité intérieure ne produit aucune brise.)
- Si vous arrêtez le climatiseur après l'opération de chauffage, le climatiseur produira du vent pour évacuer toute la chaleur de l'unité intérieure.
- Si vous sélectionnez la fonction de refroidissement sous l'opération de chauffage, la fonction de chauffage sera annulée.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 10 2015-04-13 오전 10:54:28

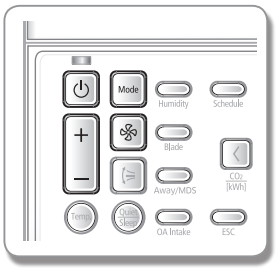

Appuyez sur le bouton pour lancer l'opération du climatiseur.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'opération souhaitée.

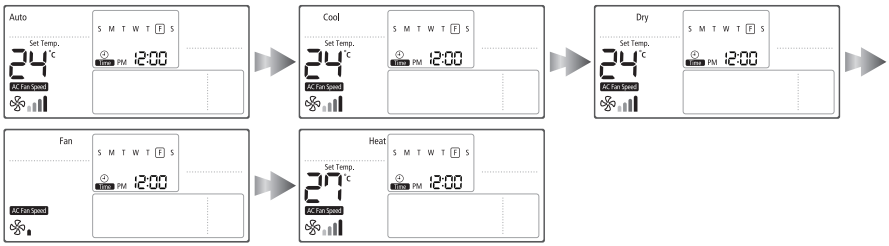

Appuyez sur le bouton pour sélectionner une vitesse de ventilateur.

Auto	[Auto(Auto)]
Cool (Froid)	[Low(Faible)] , [Medium(Moyen)], [High(Elevé)], [Auto(Auto)]
Dry (Séchage)	[Auto(Auto)]
Fan (Ventilateur)	Low(Faible)] , [Medium(Moyen)], [High(Elevé)]
Heat (Chauffage)	[Low(Faible)] , [Medium(Moyen)], [High(Elevé)], [Auto(Auto)]

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la température souhaitée.

Auto	Vous pouvez régler la température souhaitée d'un degré, dans(1 °F) une fourchette comprise entre 18 °C et 30 °C(65 °F et 86 °F).
Cool (Froid)	Vous pouvez régler la température souhaitée d'un degré, dans(1 °F) une fourchette comprise entre 18 °C et 30 °C(65 °F et 86 °F).
Dry (Séchage)	Vous pouvez régler la température souhaitée d'un degré, dans(1 °F) une fourchette comprise entre 18 °C et 30 °C(65 °F et 86 °F).
Fan (Ventilateur)	Vous pouvez changer la température souhaitée
Heat (Chauffage)	Vous pouvez régler la température souhaitée d'un degré, dans(1 °F) une fourchette comprise entre 16 °C et 30 °C(61 °F et 86 °F). * Modèles nordiques (AC✳✳✳✳XSC✳H) : 8 °C à 30 °C

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 11 2015-04-13 오전 10:54:29

Balayage de l'air

Cette fonction vous permet de changer la direction du balayage de l'air vers le haut et le bas.

Appuyez sur le bouton Air Swing(Balayage de l'air) pour incliner la pale vers le haut et vers le bas.

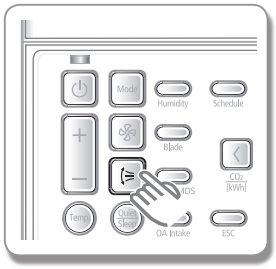

- Appuyez sur le bouton **Air Swing (Balayage de l'air)** encore une fois pour paramétrer la direction du balayage de l'air, une fois que la pale a atteint la position souhaitée. L'inclinaison vers le haut/bas s'arrêtera à la position souhaitée.

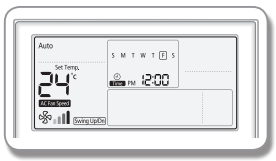

Remarque

- Avec une unité intérieure de type de conduit, la direction du balayage de l'air ne peut être réglée. Si vous appuyez sur le bouton **Air Swing(Balayage d'air)**, le voyant lampe Restricted s'affiche.

Fonction de vérification de la température intérieure

Cette fonction vous permet de vérifier la température intérieure actuelle.

Appuyez sur le bouton Temp. (Température) pour vérifier la température intérieure actuelle.

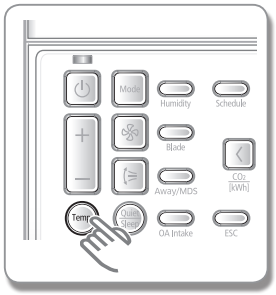

- La température intérieure actuelle s'affichera.
- 3 secondes après l'affichage de la température intérieure, la température paramétrée s'affichera.

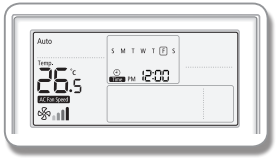

Remarque

- La température de l'unité intérieure sera indiquée par 0,5°C(1°F).
- En fonction du lieu d'installation de votre télécommande filaire, la température intérieure actuelle peut varier.
- Si le paramétrage de l'affichage de la température est paramétrée sur la température intérieure puis appuyez sur le bouton **Temp. (Temp.)**, l'affichage du bouton lampe Restricted apparaîtra.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 12 2015-04-13 오전 10:54:29

Fonction Silence / Sommeil

La fonction Quiet (Silence) réduit le bruit de l'opération et grâce à la fonction Sleeping (Sommeil) votre climatiseur peut s'éteindre automatiquement au bout de 6 heures, sans que vous n'ayez à l'éteindre au milieu de la nuit.

Appuyez sur le bouton Quiet/Sleep(Silence/Sommeil) pour sélectionner l'opération souhaitée.

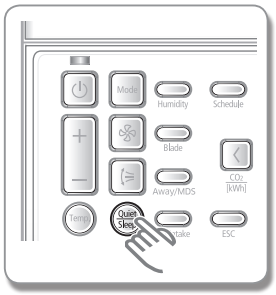

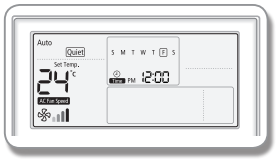

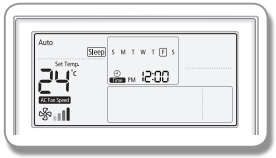

Si le climatiseur possède les deux fonctions Silence et Sommeil.	
Auto (Auto)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Cool (Froid)	Quiet ➔ Sleep ➔ Quiet/Sleep ➔ Cancel (Silence ➔ Sommeil ➔ Silence/Sommeil ➔ Annuler) est répété.
Dry (Séchage)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Fan (Ventilateur)	Le voyant Restricted (Restraint) s'affichera.
Heat (Chauffage)	Quiet ➔ Sleep ➔ Quiet/Sleep ➔ Cancel (Silence ➔ Sommeil ➔ Silence/Sommeil ➔ Annuler) est répété.
Si le climatiseur possède la fonction Silence uniquement.	
Auto (Auto)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Cool (Froid)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Dry (Séchage)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Fan (Ventilateur)	Le voyant Restricted (Restraint) s'affichera.
Heat (Chauffage)	Quiet ➔ Cancel (Silence ➔ Annuler) est répété.
Si le climatiseur possède la fonction Sommeil uniquement.	
Auto (Auto)	Le voyant Restricted (Restraint) s'affichera.
Cool (Froid)	Sleep ➔ Cancel (Sommeil ➔ Annuler) est répété.
Dry (Séchage)	Le voyant Restricted (Restraint) s'affichera.
Fan (Ventilateur)	Le voyant Restricted (Restraint) s'affichera.
Heat (Chauffage)	Sleep ➔ Cancel (Sommeil ➔ Annuler) est répété.

Remarque

- Si le climatiseur ne supporte pas la fonction Quiet (Silence) et Sleep (Sommeil), Restricted (Restraint) s'affichera lorsque vous appuierez sur le bouton **Quiet/Sleep (Silence/Sommeil)**.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 13 2015-04-13 오전 10:54:30

Fonction humidification

Cette fonction vous permet d'utiliser la fonction d'humidification de de la mini unité intérieure AHU, lorsque la télécommande filaire est connectée à la mini unité intérieure AHU. Augmentez l'humidité de votre air intérieur sec et réglez l'humidité intérieure pour un environnement intérieur rafraîchissant.

Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton Humidity(Humidité) pour lancer la fonction d'humidification

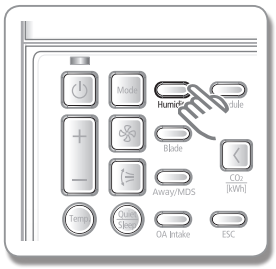

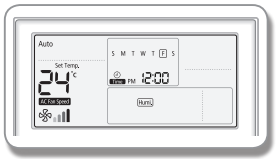

▶ Humi. s'affichera et la fonction d'humidification se lancera.

Annuler Appuyez sur le bouton **Humidity(Humidité)** deux fois.

Remarque

- Si l'unité intérieure ne supporte par la fonction humidification et si vous appuyez sur le bouton **Humidity(Humidité)**, le voyant lampe Restricted s'affichera.

Sélection de la pale

Sélectionnez uniquement la pale souhaitée à paramétrer dans la fonction Balayage de l'air.

Lorsque le climatiseur est allumé

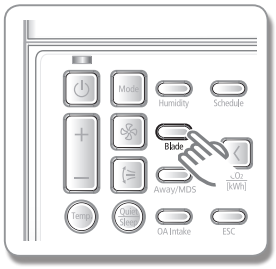

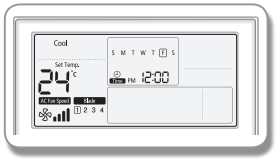

1. **Appuyez sur le bouton Blade(pale) pour une pale dont vous souhaitez paramétrer la direction du vent.**
   - ▶ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, elle basculera entre 1 2 3 4 → 1 → 2 → 3 → 4.
   - ▶ Le chiffre correspondant à la pale sélectionnée clignotera.
2. **Appuyez sur le bouton Air Swing(Balayage de l'air) pour sélectionner la direction vers le haut/bas de la pale sélectionnée.**

Remarque

- En fonction du paramétrage individuel, une pale différente pourra être sélectionnée.
- Si l'unité intérieure est éteinte ou ne supporte par la fonction pale et si vous avez appuyé sur le bouton **Blade(Pale)**, le voyant lampe Restricted s'affichera.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 14 2015-04-13 오전 10:54:30

Détecteur de mouvements

Elle éteint l'appareil automatiquement dès qu'il n'y a plus personne dans la pièce.

Appuyez sur le bouton Away/MDS (Capteur de détection de mouvement/d'absence) pour utiliser la fonction de détection de mouvement.

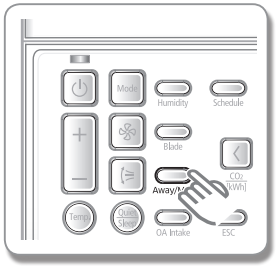

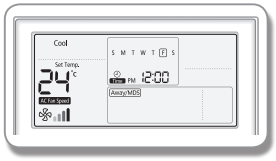

▶ Away/MDS s'affiche et la fonction de détection de mouvement est activée.

Annuler	Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Away/MDS (Capteur de détection de mouvement/d'absence)**.

Lorsque la télécommande câblée est connectée avec une gaine

▶ Away/MDS s'affiche et le fonctionnement AWAY (ABSENCE) est activé.

* Away (Absence)
Coupe automatiquement l'alimentation après le fonctionnement en économie d'energie pour une certaine durée.

Remarque

- La fonction Away (Absence) est applicable uniquement pour le modèle à inverseur gainable possédant cette fonction.
- Si un module intérieur ne prend pas en charge le fonctionnement MDS ou AWAY (Capteur de détection de mouvement ou Absence), mais si vous appuyez sur le bouton **Away/MDS**, le voyant Restricted s'allume.

FRANÇAIS

Entrée de l'air extérieur

Lorsqu'une télécommande filaire est connectée à l'unité intérieure MINI AHU, vous pouvez utiliser la fonction Entrée d'air pour l'unité intérieure MINI AHU.

Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton OA Intake(Entrée Air Int.) pour sélectionner la fonction de l'entrée de l'air extérieur.

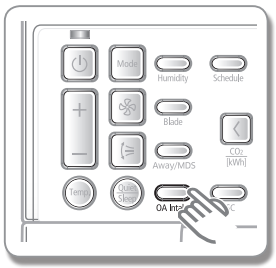

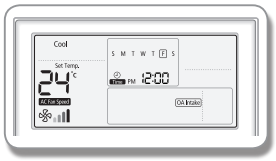

▶ OA Intake s'affichera et la fonction se lancera.

Annuler	Appuyez sur le bouton **OA Intake(Entrée Air Int.)** une fois.

Remarque

- Si l'unité intérieure est éteinte ou ne supporte par la fonction entrée de l'air intérieur et si vous avez appuyé sur le bouton **OA Intake(Entrée Air Int.)**, le voyant lampe Restricted s'affichera.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 15 2015-04-13 오전 10:54:31

Fonction d'auto-nettoyage

Cette fonction nettoie automatiquement le filtre intégré du climatiseur.

Appuyez sur le bouton Auto Clean(Nettoyage auto) pour utiliser la fonction d'auto-nettoyage.

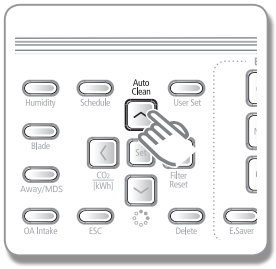

▶ Auto Clean s'affichera et la fonction d'auto-nettoyage se lancera.

Annuler Appuyez sur le bouton **Auto Clean(Nettoyage auto)** une fois.

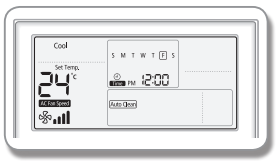

Remarque

- Si l'unité intérieure ne supporte par la fonction d'auto-nettoyage et si vous avez appuyé sur le bouton **Auto Clean (Nettoyage auto)**, le voyant lampe Restricted s'affichera.
- Lorsque l'auto-nettoyage fonctionne de manière arbitraire, en fonction de l'opération de l'unité intérieure, Auto Clean.

ion S-Plasma

Éliminez les allergènes et les corps étrangers dangereux en suspension, ainsi que les bactéries et les virus.

Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton S-Plasma ion(ion S-Plasma) pour sélectionner la fonction ion S-Plasma.

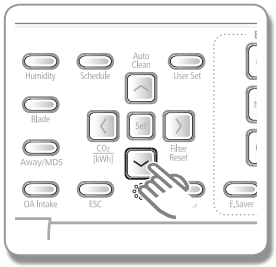

▶ S-Plasma Ion s'affichera et la fonction ion S-Plasma se lancera.

Annuler Appuyez sur le bouton **S-Plasma ion(ion S-Plasma)** une fois.

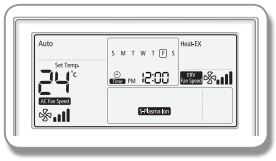

Remarque

- Si l'unité intérieure est éteinte ou ne supporte par la fonction ion S-Plasma et si vous avez appuyé sur le bouton **S-Plasma ion (ion S-Plasma)**, le voyant lampe Restricted s'affichera.
- Ce bouton peut ne pas fonctionner avec un ventilateur (ERV), mais il sera affiché si l'ion S-Plasma est installé pour une opération avec un ventilateur (ERV).

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 16 2015-04-13 오전 10:54:32

Vérification du CO_2/Consommation d'énergie

Affiche la quantité du CO_2 générée pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du climatiseur ainsi que la quantité de la consommation d'énergie.

Lorsque le climatiseur est allumé

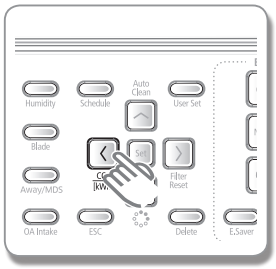

Appuyez sur le bouton [CO_2(CO_2/kWh) une fois.	Appuyez sur le bouton (CO_2deux fois).	Appuyez sur le bouton (CO_2trois fois).
La quantité de CO_2 générée est affichée.	La consommation d'énergie est affichée.	La température souhaitée est affichée.

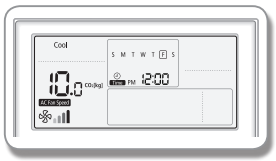

Appuyez sur le bouton [CO_2/kWh (CO_2/kWh)] une fois

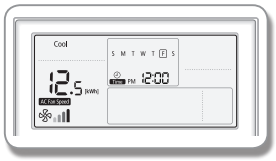

Appuyez sur le bouton [CO_2/kWh (CO_2/kWh)] deux fois

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, la température souhaitée s'affichera.
- Si l'unité intérieure est éteinte ou ne supporte par l'affichage CO_2[kg]/[kWh] et si vous avez appuyé sur le bouton **CO_2/[kWh] (CO_2/[kWh])** le voyant lampe Restricted s'affichera.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 17 2015-04-13 오전 10:54:32

Fonction basique du ventilateur(ERV)

Les opérations basiques peuvent être sélectionnées en appuyant sur le bouton **Mode(Mode)**.

Heat-EX (Chauffage-EX)

La perte énergétique est minimisée en récupérant l'énergie évacuée lors du chauffage ou du refroidissement.

Quiet (Silence)

Réduit le prix généré par le fonctionnement du ventilateur(ERV).

Away (Absence)

Cette fonction vous permet de faire fonctionner le ventilateur(ERV) lorsque vous êtes sortie.

- Lorsque l'état de fonctionnement est modifié par une autre commande, le fonctionnement Away (Absence) est annulé.

By-Pass (Dérivation)

Elle active l'entrée de l'air extérieur de sorte qu'il arrive à l'intérieur.

Auto

Elle peut être automatiquement réglée, en fonction du degré de pollution de l'air intérieur.

Purifier (Purificateur)

Il nettoie et purifie votre air.

- Vous pouvez utiliser cette fonction après avoir connecté le ventilateur(ERV) à l'IAQ.

Heat-EX/Purifier (Chauffage-EX/Purificateur)

Cela permet de faire fonctionner, de manière simultanée, le mode de chauffage-EX et le mode du purificateur.

By-Pass/Purifier (Dérivation/Purificateur)

Cette fonction peut nettoyer l'air via une entrée d'air externe frais.
L'air frais d'entrée sera purifié en même temps que l'utilisation de cette fonction.

Auto/Purifier (Auto/Purificateur)

Cette fonction permet de faire fonctionner automatiquement et de manière simultanée le ventilateur(ERV) et le nettoyage.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 18 2015-04-13 오전 10:54:33

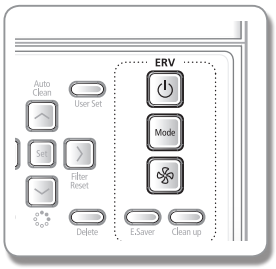

Appuyez sur le bouton ⏻ pour lancer l'opération du ventilateur(ERV).

Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner l'opération souhaitée.

- L'opération suivante peut uniquement fonctionner si toutes les options de votre ventilateur(ERV) sont sélectionnées. Le paramétrage est disponible, lorsque vous installez la télécommande filaire.)

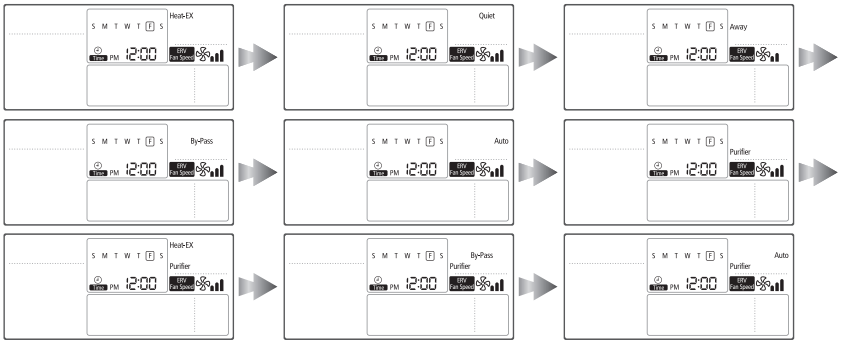

Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse de ventilateur.

Heat-EX (Chauffage-EX)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]
Quiet (Silence)	Impossible de changer la vitesse du ventilateur
Away (Absence)	[Low(Faible)]
By-Pass (Dérivation)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]
Auto	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]
Purifier (Purificateur)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Auto(Auto)] ▷ [Low(Faible)]
Heat-EX/Purifier (Chauffage-EX/Purificateur)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]
By-Pass/Purifier (Dérivation/Purificateur)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]
Auto/Purifier (Auto/Purificateur)	[High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Low(Faible)]

※ Après avoir installé un capteur de CO_2 dans votre ventilateur (ERV), vous pouvez sélectionner entre [High(Elevé)] ▷ [Turbo(Turbo)] ▷ [Auto(Auto)] ▷ [Low(Faible)].
(Exception : Opération Silence, Fonctionnement Away (Absence))

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 19 2015-04-13 오전 10:54:33

Opération Economiseur d'énergie

Réduit votre consommation d'énergie et votre facture d'électricité

Appuyez sur le bouton E. Saver(Eco. d'énergie) pour sélectionner l'opération Economiseur d'énergie.

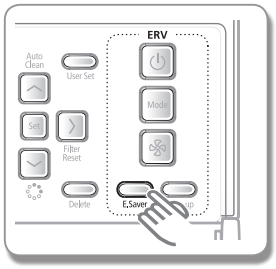

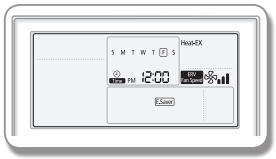

Lorsque le ventilateur (ERV) et le climatiseur sont connectés

- Cette fonctionne compare la température extérieure et la température intérieure, puis sélectionne automatiquement l'opération Heat-Ex (Chauffage-Ex) ou de By-pass (Dérivation).

Lorsque le ventilateur (ERV) est installé seul
(Réglage de l'Activation/Désactivation du fonctionnement alterné)

- Le ventilateur (ERV) s'allumera et s'éteindra en mode Quiet(Sommeil) (Lent) toutes les 30 minutes.

Lorsque le ventilateur (ERV) est installé seul
(Réglage du refroidissement de l'air extérieur pour une température différente)

- Le bouton de paramétrage de température permet d'ajuster la température.
- Le mode Heat-EX (Chauffage-EX) ou le mode By-Pass (Dérivation) est sélectionné et il fonctionne selon la température spécifiée.

Annuler Appuyez sur le bouton **E. Saver(Eco. d'énergie)** une fois.

Remarque

- Le fonctionnement Energy Saving (Économie d'énergie) peut ne pas être activé lorsque le contrôle central, le contrôle externe ou une hotte est utilisée.
- Lorsque le climatiseur est installé seul, la fonction Economiseur d'énergie n'est pas disponible.

Nettoyage

Evitez que des odeurs et de la poussière n'entrent en faisant que l'entrée d'air soit plus important que la sortie d'air.

Lorsque le ventilateur(ERV) est allumé, appuyez sur le bouton Clean Up (Nettoyage) pour utiliser la fonction de nettoyage.

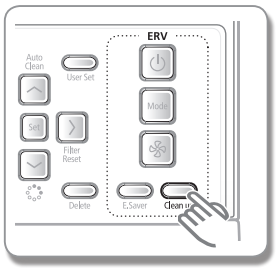

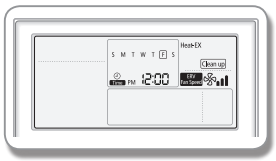

- Clean up s'affichera et la fonction Nettoyage se lancera.

Annuler Appuyez sur le bouton **Clean Up (Nettoyage)** une fois.

Remarque

- Si le ventilateur est allumé ou ne supporte par la fonction entrée de l'air intérieur et si vous avez appuyé sur le bouton **Clean Up(Nettoyage)** le voyant lampe Restricted s'affichera.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 20 2015-04-13 오전 10:54:34

ion S-Plasma

À l'aide de la fonction S-Plasma Ion, vous pouvez éliminer les virus, les champignons, ainsi que l'oxygène actif.

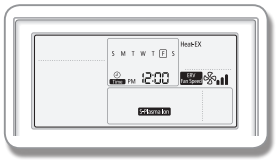

- Si la fonction ion S-Plasma est installée dans votre ventilateur (ERV) ou dans l'unité intérieure, alors S-Plasma Ion s'affichera et la fonction ion S-Plasma se lancera.

Commande de l'interconnexion externe

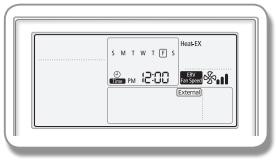

- Lors de la connexion d'un ventilateur(ERV) à l'unité intérieure du climatiseur, vous pouvez allumer ou éteindre votre ventilateur, que l'unité intérieure soit allumée ou éteinte.
- Lors de commandes externes, vous pouvez utiliser votre télécommande pour contrôler le ventilateur(ERV).

Contrôle d'interconnexion de la hotte

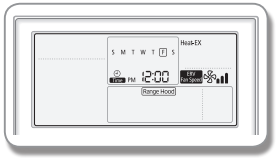

- Lorsque le ventilateur (ERV) ou MINI AHU intérieur fonctionne dans un autre mode, il sera indiqué si l'interconnexion de la hotte est réalisée. Si vous changez le fonctionnement durant l'interconnexion de la hotte, le fonctionnement nouvellement sélectionné apparaît sur l'écran.
- Vous ne pouvez pas contrôler la Hotte avec votre télécommande.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 21 2015-04-13 오전 10:54:35

Paramétrage de la programmation hebdomadaire

Vous pouvez sélectionner un jour et une heure de démarrage et d'arrêt de l'opération.

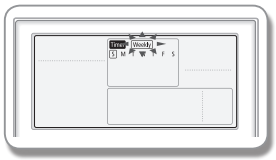

1. Appuyez sur le bouton Schedule (Programmation).

▶ (Timer (Programmateur) s'affiche. À cet instant, appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner « Weekly » (Hebdomadaire) à partir de l'option « Weekly » (Hebdomadaire) et « Holiday » (Vacance).

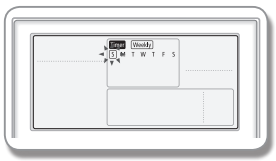

2. Appuyez sur le bouton [>] et sélectionnez le "Jour" de votre programmation.

▶ Vous pouvez appuyer sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner un jour de programmation '(Dim. ~Sam.).

Remarque

- Vous pouvez sélectionner plusieurs jours pour plusieurs programmations Dans ce cas-là, vous devez directement vous rendre dans la sélection "Dispositif de programmation" sans sélectionner de chiffre de programmation.

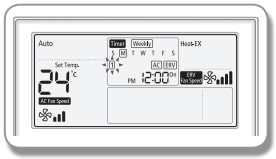

3. Jusqu'à ce que le chiffre de votre réservation, s'affiche, appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner un "chiffre de programmation".

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner un chiffre de programmation '(1. ~ 6).

▶ Si aucune programmation n'est choisi, le contour de la vase du chiffre de programmation ainsi que le chiffre de programmation clignoteront.

Remarque

- Si la programmation est déjà paramétrée, alors les cases carrées entourant le chiffre de la programmation clignoteront. Si vous souhaitez le modifier, sélectionnez un chiffre de programmation.

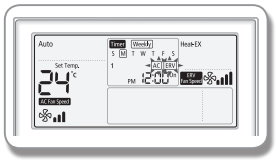

4. Appuyez sur le bouton [>] "dispositif de programmation".

▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le paramétrage du dispositif parmi le climatiseur + ventilateur (ERV), le climatiseur ou le ventilateur (ERV).

▶ Vous pouvez uniquement sélectionner un dispositif de programmation connecté.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour l'ordre de paramétrage, en fonction de l'option du dispositif de la programmation.

Classification	Ordre de paramétrage
Climatiseur + Ventilateur (ERV)	5→6→...→15
Climatiseur	5→6→...→11→14→15
Ventilateur (ERV)	5→...→8→12→...→15

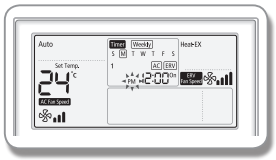

5. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez "AM/PM".

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner AM ou PM pour l'heure.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 22 2015-04-13 오전 10:54:35

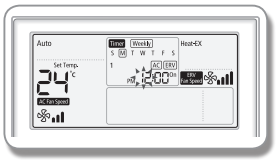

6. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez "Hour" (Heure).

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner l'heure.

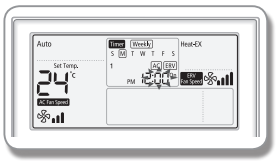

7. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez "Minute" (Minute).

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner les minutes.

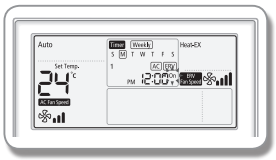

8. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez la programmation "On/Off" (On/Off).

▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner On ou Off

▶ Si vous sélectionnez "Off", passez à 14→15.

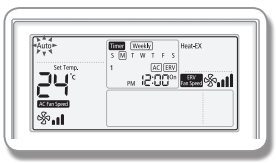

9. Après avoir appuyé sur le bouton [>] , sélectionnez le mode d'opération relative au climatiseur.

▶ Vous pouvez uniquement l'utiliser pour la programmation d'opération du climatiseur.

▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner parmi les opérations Auto(Auto)▷Cool(Refroidisseme,y)▷Dry(Séchage) ▷Fan(Vent ilateur)▷Heat(Chauffage) EN fonction du paramétrage de l'opératopn, les opérations automatique et de chauffage peuvent ne pas être sélectionnables. (Le paramétrage est disponible sera disponible lorsque vous aurez installé la télécommande filaire.)

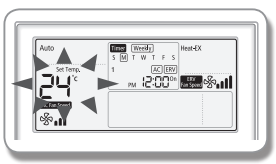

10. Appuyez sur le bouton [>] et sélectionnez la température souhaitée.

▶ Vous pouvez uniquement l'utiliser pour la programmation d'opération du climatiseur.

▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner la température par 1°C(1°F). Si l'opération ventilateur est sélectionnée, vous ne pouvez pas paramétrer la température souhaitée.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 23 2015-04-13 오전 10:54:36

Paramétrage de la programmation hebdomadaire

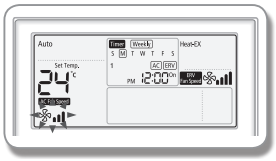

11. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez une vitesse de ventilateur.

- ▶ Vous pouvez uniquement l'utiliser pour la programmation d'opération du climatiseur ou lorsque le mode opérationnel est Refroidissement/ Ventilateur/Chauffage.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour faire basculer la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant (Faible) ▷ (Moyen) ▷ (Elevé) ▷ (Auto). Si l'opération Auto ou de séchage est sélectionnée, vous ne pouvez donc pas paramétrer la vitesse du ventilateur.

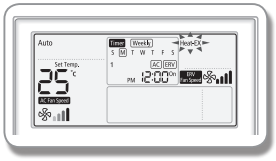

12. Après avoir appuyé sur le bouton [>] sélectionnez le mode d'opération relative au ventilateur(ERV).

- ▶ 0 Vous pouvez uniquement l'utiliser pour la programmation d'opération du chauffage-Ex.
- ▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨],** sélectionnerz le mode d'opération relative à l'ERV : (Heat EX)▷(Silence)▷(Absence)▷(Dérivation)▷(Auto)▷ (Purificateur)▷(Chauffage-Ex/Purificateur)▷ (Dérivation / Purificateur)▷(Auto/Purificateur).

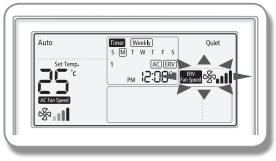

13. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez une vitesse de ventilateur pour le ventilateur (ERV).

- ▶ 0 Vous pouvez uniquement l'utiliser pour la programmation d'opération du chauffage-Ex.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur les boutons **[∧]/[∨]** pour paramétrer la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant ▷ (High) (Elevé) ▷ (Medium) (Moyen).

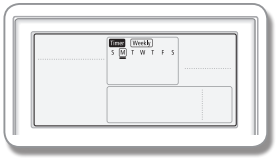

14. Appuyez sur le bouton Set (Paramétrage) pour terminer les programmations hebdomadaires.

- ▶ '_' s'affiche pour le jour sélectionné et il sera sauvegardé 3 secondes. [ex. lorsque lundi est réservé (M)]
- ▶ Si vous avez besoin de créer des programmations supplémentaires, recommencez à partir de l'écran "hebdomadaire" ou "vacances".

15. Appuyez sur le bouton Esc(ECH) pour quitter le mode de dérivation.

Remarque

- Pour annuler les programmations hebdomadaires lorsque vous êtes en train de les paramétrer, appuyez sur le bouton **Esc (ECH)**.
- Si « Central control » (Contrôle central) est défini, vous pouvez dans ce cas toujours régler une planification hebdomadaire mais elle ne sera pas réellement exécutée.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 24 2015-04-13 오전 10:54:37

Paramétrage des vacances dans la programmation hebdomadaire

Vous pouvez sélectionner des vacances dans la programmation hebdomadaire
Si vous paramétrez des vacances, la programmation hebdomadaire ne fonctionnera pas.

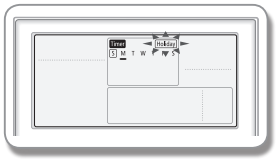

1. Appuyez sur le bouton Schedule (Programmation).

▶ (Timer (Programmateur) s'affiche, appuyez sur le bouton **[∧]/[∨]** pour sélectionner « Weekly » (Hebdomadaire) à partir de l'option « Weekly » (Hebdomadaire) et « Holiday » (Vacance).

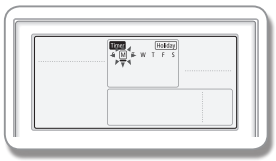

2. Appuyez sur le bouton [>] et sélectionnez le "Jour" des vacances lors de la programmation hebdomadaire.

▶ Vous pouvez sélectionner les jours de vacances (Dim. ~Sam.) en appuyant sur les boutons **[∧]/[∨]**.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner plusieurs jours pour plusieurs programmations.

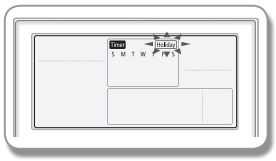

3. Appuyez sur le bouton Set (Paramétrage) pour terminer le paramétrage des vacances de la programmation hebdomadaire.

4. Appuyez sur le bouton **Esc(ECH)** pour quitter le mode de dérivation.

Remarque

- Pour souhaiter annuler vos vacances de la programmation hebdomadaire lorsque vous êtes en train de les paramétrer, appuyez sur le bouton **ESC (ECH)**.
- Vous pouvez paramétrer les vacances uniquement avec les dates ayant l'indicateur Hebdomadaire '_'.
- L'indicateur hebdomadaire '_' des dates paramétrées comme étant des vacances disparaîtront de l'affichage.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 25 2015-04-13 오전 10:54:37

Annulation d’un programme hebdomadaire

Vous pouvez annuler votre programmation hebdomadaire.

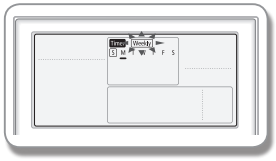

1. Appuyez sur le bouton Schedule (Programmation).

▶ (Timer) (Programmateur) s'affiche et (Weekly) (Hebdomadaire) clignote.

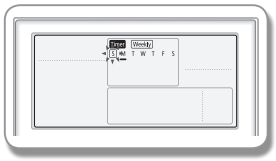

2. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez "Day" (Jour) pour annuler.

▶ Vous pouvez appuyer sur les boutons [∧]/[∨] pour sélectionner un jour de programmation.

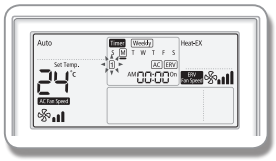

3. Après avoir appuyé sur le bouton [>], sélectionnez un chiffre de programmation pour annuler.

▶ Appuyez sur les boutons [∧]/[∨] pour sélectionner un chiffre de programmation'(1. ~ 6).

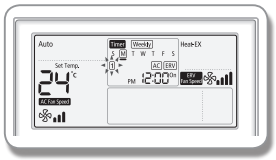

4. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) pour annuler votre paramétrage de la programmation hebdomadaire.

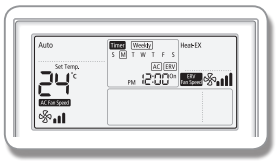

5. Appuyez sur le bouton Set (Paramétrage) pour sauvegarder l'annulation de votre programmation hebdomadaire.

6. Appuyez sur le bouton Esc (ECH) pour quitter le mode général.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 26 2015-04-13 오전 10:54:38

Initialisation d’un programme hebdomadaire

Vous pouvez initialiser toutes les programmations hebdomadaires paramétrées dans votre télécommande filaire.

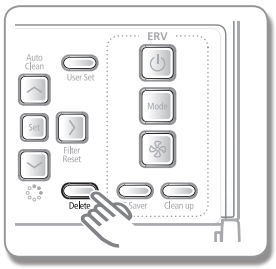

1. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) pendant 5 secondes.

▶ Tous les paramétrages des programmations hebdomadaires seront effacés.

Remarque

- Vous ne pouvez pas restaurer vos anciens paramétrages après avoir supprimé la programmation hebdomadaire en appuyant sur le bouton **Delete (Supprimer)**, faites donc bien attention lorsque vous utilisez cette fonction.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 27 2015-04-13 오전 10:54:38

Comment paramétrer les fonctions Utilisateur supplémentaires

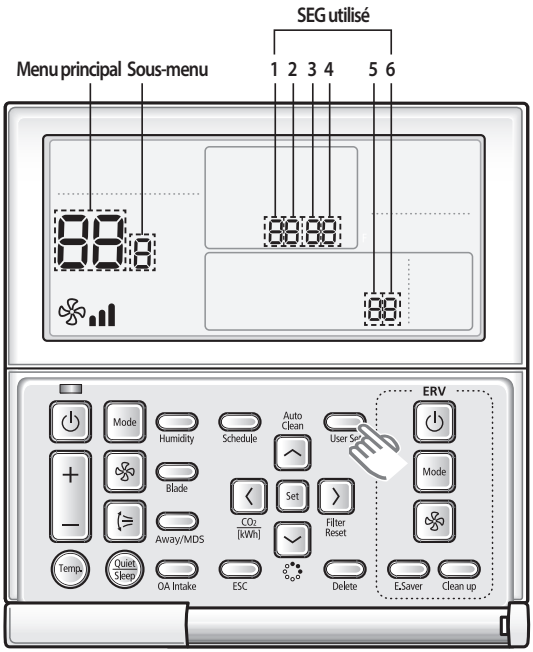

1. **Si vous souhaitez paramétrer les paramétrages détaillés, appuyez sur le bouton "User Set" (Paramétrage Utilisateur).**
   - ▶ Vous entrez dans le mode User Set (Paramétrage Utilisateur) et [Main Menu] (Menu Principal) s'affichera.
2. **Reportez-vous à la liste des paramétrages Utilisateur de la télécommande filaire de la page suivante pour sélectionner le menu souhaité.**
   - ▶ Utilisez les boutons **[∧]/[∨],** utilisez un numéro de menu principal appuyez sur le bouton **[>]** pour entrer dans l'écran de paramétrage du sous-menu.
   - ▶ Utilisez les boutons **[∧]/[∨],** sélectionnez un numéro de sous-menu et appuyez sur le bouton **[>]** pour entrer dans l'écran de paramétrage des données.
   - ▶ Une fois que vous êtes entré dans l'écran de paramétrage, le paramétrage actuel s'affichera.
   - ▶ Référez-vous au tableau pour le paramétrage des données.
   - ▶ Utilisez les boutons **[∧]/[∨],** modifiez le paramétrage et appuyez sur le bouton **[>]** pour passer au paramétrage suivant.
   - ▶ Appuyez sur les boutons **Set (Paramétrage)** pour sauvegarder le paramétrage et quitter l'écran du paramétrage du sous-menu.
   - ▶ Appuyez sur le bouton **Esc (ECH)** pour quitter le mode général.

Remarque

- Lors du paramétrage des données, vous pouvez utiliser les boutons **[>]/[<]** pour paramétrer la fourchette des SEG utilisés.
- Lors de la configuration du paramétrage, appuyez sur le bouton **Esc (Ech)** pour quitter l'écran de paramétrage du sous-menu sans sauvegarder le paramétrage.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 28 2015-04-13 오전 10:54:38

PRINCIPAL Menu	Sous-menu	Fonctions		SEG utilisé	Par défaut	Fourchette	Unité
1		Paramétrage/Vérification de l'heure de l'arrêt automatique		1,2	0	0~12 heures	1 heure
2		Limites Temp [°C(°F)]	Limites inférieures	1,2	8(47)	16~30 °C(61~86 °F) * Modèles nordiques (AC✳✳✳✳XSC✳H) : 8 °C à 30 °C	1 °C(1 °F)
			Limites supérieures	3,4	30(86)	18~30 °C(65~86 °F) * Modèles nordiques (AC✳✳✳✳XSC✳H) : 8 °C à 30 °C	1 °C(1 °F)
3		Tous verrouillés		1	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
		Verrouillage du bouton partiel	Verrouillage de l'opération Bouton On/Off	2	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
			Verrouillage du bouton de sélection de l'opération	3	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
			Verrouillage du bouton de paramétrage de température	4	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
			Verrouillage du bouton de vitesse du ventilateur	5	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
			Verrouillage du bouton de paramétrage de programmation	6	0	0-Déverrouiller, 1-Verrouiller	-
4	1	Paramétrage de l'heure actuelle (Année, Mois, Date)		1,2/3,4/5,6	13/01/01	00~99/1~12/1~31	AA, MM, JJ
	2	Paramétrage de l'heure actuelle (Jour, Heure, Minute)		Jour/AM/PM/1,2/3,4	Mardi/AM/PM/12/00	Dim~Sam/AM~PM/0~12/0~59	Jour, heure, minute
5	1	Utilisation de l'heure d'été et mode de paramétrage	Heure d'été utilisée (O/N)	1	0	0- non utilisé, 1-utilisé	-
			Mode d'application de l'heure d'été	2	0	0-hebdomadaire, 1-quotidien	-
	2	Utilisation de l'heure d'été (hebdomadaire) Démarrer (? Mois ?, Dimanche ?)		1,2/4	03/2	1~12 mois 1~4,F (dernière semaine) semaine	-
	3	Utilisation de l'heure d'été (hebdomadaire) Fin (Mois ?, Dimanche ?)		1,2/4	10/2	1~12 mois 1~4,F (dernière semaine) semaine	-
	4	Utilisation de l'heure d'été (quotidien) Démarrer (? Mois ?, Dimanche ?)		1,2/3,4	03/22	Jan~Dec/1~31 jour	Mois, date
	5	Utilisation de l'heure d'été (quotidien) Fin (Mois ?, Dimanche ?)		1,2/3,4	09/22	Jan~Dec/1~31 jour	Mois, date
6		Paramétrage / Vérification de l'heure du ré-troéclairage		1,2	5	0~30 sec.	1 sec.
		Utilisation de la LED (Verte) (O/N)		3	1	0- non utilisé, 1-utilisé	-
		Utilisation de la LED (Rouge) (O/N)		4	1	0- non utilisé, 1-utilisé	-
7		Paramétrage/Vérification de l'heure du délai d'attente (Lors de l'utilisation de la commande de déclenchement de l'ERV.)	Délai du ventilateur (ERV) - Application (O/N)	1	0	0- non utilisé, 1-utilisé	-
			Délai d'attente	3,4	30	30~60 minutes	1 minute
8		Syntonisation aisée		1,2	0	-2~+2	1
0		Réinitialiser les paramétrages par défaut du mode utilisateur (Sauf heure actuelle)		1	0	0- non utilisé, 1-réinitialisé	-

Remarque

- "NONE" (AUCUN) s'affichera si l'unité intérieure ne supporte pas cette fonction. Dans certains cas, le paramétrage peut ne pas être possible ou ne peut pas être appliqué même s'il est paramétré sur l'unité.
- Heure d'été : Pratique de l'avancée de l'heure temporaire au passage de l'heure d'été.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 29 2015-04-13 오전 10:54:38

Comment paramétrer les fonctions Utilisateur supplémentaires

Paramétrage de l'heure actuelle (exemple)

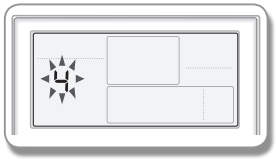

1. Appuyez sur le bouton "User Set" (Paramétrage Utilisateur).

▶ (Menu principal) s'affichera, appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le n°4 qui paramétrera l'heure actuelle.

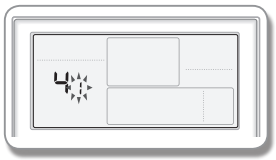

2. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner "Année, Mois, Date" dans le sous-menu.

▶ Appyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le n°1 Vous pouvez modifier le paramétrage de l'heure, du mois et de la date.

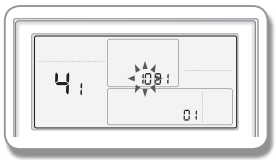

3. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner l'année.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner l'année'(00. ~ 99).

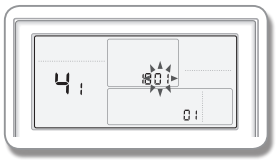

4. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner le mois.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le mois'(01. ~ 12).

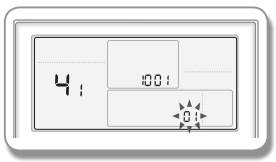

5. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner la date.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner la date'(01. ~ 31).

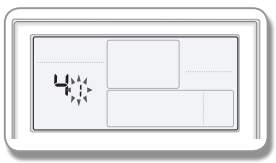

6. Appuyez sur le bouton Set (Paramétrage) pour terminer le paramétrage de l'année, du mois et de la date.

▶ Les changements du paramétrage seront appliqués et vous pourrez sortir du sous-menu.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 30 2015-04-13 오전 10:54:39

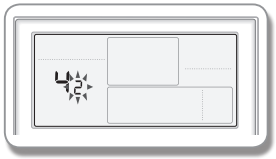

7. Dans le sous-menu, sélectionnez "jour, AM/PM, heure, minute".

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le n°2 Vous pouvez sélectionner "le jour, AM/PM, heure, minute".

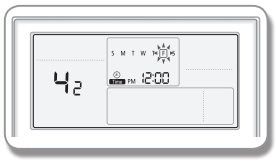

8. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner le jour.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner le jour'(Dim. ~ Sam.).

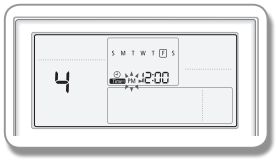

9. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner AM ou PM.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour basculer entre AM et PM.

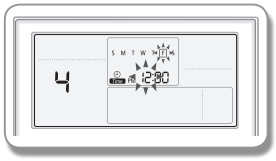

10. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner l'heure .

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner l'heure'(01. ~ 12).

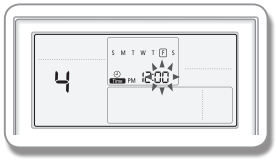

11. Appuyez sur le bouton [>] pour sélectionner les minutes.

▶ Appuyez sur les boutons **[∧]/[∨]** pour sélectionner les minutes'(00. ~ 59).

12. En appuyant sur le bouton Set (Paramétrage), vous pouvez terminer la modification du paramétrage de l'heure actuelle.

▶ Les changements du paramétrage seront appliqués et vous pourrez sortir du menu général.

13. Appuyez sur le bouton Esc (ECH) pour quitter le mode général.

NASA_Wired Remote Control_MWR-WE10N_FR_IB_03732A-05.indd 31 2015-04-13 오전 10:54:40